

EASY - BID® Kft Intim higiénia - Bidé megoldások

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ

EASY - BID

KÉSZÜLÉKHEZ

EASY - BID® Kft

1138 Budapest Toborzó utca 20,
Telefon : (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail : info@easybid.hu
www.easybid.hu



■ 220V ~ 240V, 50Hz **CE**

DIB-450

www.easybid.hu

! AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN !

1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket!
2. Vigyázzon, nehogy a kádba vagy a mosdóba essen a készülék!
3. Ne tegye vízbe vagy más folyadékba a készüléket!
4. Ne öntsön vizet vagy tisztítószert a bidéire! Vigyázzon, hogy ne érje semmilyen folyadék se a készüléket, se a konnektort!
5. Ne nyúljon a készülékhez, ha az a vízbe esett! Áramtalanítsa azonnal!
6. Ne szedje szét, és más számára se engedélyezze, hogy szétszerelje és javítsa a készüléket! A készüléket kizárólag a gyártó/forgalmazó szervizes szakemberei javíthatják! Amennyiben a készülék használatakor hibát észlel, keresse fel az áruházat ahol a terméket vásárolta, vagy hívja szervizünket!
7. Ne érjen nedves kézzel a vezetékhez!
8. Ne érjen fémhuzallal vagy éles tárgyval a szárító nyílásához és a készülék más nyílásaihoz sem!
9. A készüléket csak védőérintkezős csatlakozó aljzatról szabad működtetni.
10. Az aljzat legyen FI-védőkapcsolóval (30 mA) biztosítva.
11. A csatlakozókábel se húzza ki a kábelnél fogva az aljzatról.
12. Elektromos zavarok esetén hívjon szakszervizt segítségül!
13. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

! FIGYELEM !

1. Amennyiben gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek használják a készüléket, különös tekintettel figyeljen a megfelelő üzemeltetésre!
2. Hogy elkerülje a magasnyomású víz által okozott kellemetlenségeket, állítsa a leggyengébb fokozatra a víznyomás erősségét a készüléken különösen az érzékeny bőrű emberekre való tekintettel. A gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek gondviselői figyeljenek oda ennek beállítására mielőtt a gondozott használná a készüléket. (A bidé enyhülést nyújt az aranyeres panaszokra. Használata előtte kérdezze meg orvosát.)
3. Készüljön fel az égés elleni védelemre! Állítsa be alacsonyra az ülőke, a víz és a szárító hőmérsékletét! A gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek gondviselői figyeljenek oda ennek beállítására mielőtt a gondozott használná a készüléket. Égés akkor következhet be, ha a bőr magas hőmérsékletnek van kitéve. Alacsonyabb hőmérsékleten is előfordulhat égés, amennyiben a bőr érzékenyebb a megszokottnál.
4. Csak az előírtak szerint használja a készüléket! Ne használjon olyan kiegészítőket, amiket nem ajánl a gyártó a készülékhez!
5. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy hibás konnektorral és abban az esetben, sem ha a készülék sérült, vagy víz folyt bele! Ilyen esetben keresse fel az áruházat ahol vásárolta a terméket, vagy hívja szervizes kollégáinkat!
6. Tartsa távol a terméket forró a felületektől!
7. Soha ne zárja el a levegőnyílásokat a készüléken és ne helyezze puha felületre, ahol azok elzáródhatnak!
8. Ne tegye rá a kezét a szárító nyílására!
9. Ne aludjon el a készülék használata közben!
10. Ne tegyen semmit a nyílásokba és a csövekbe!
11. Ne használja a terméket gáz meghajtású palackok közelében vagy oxigén dús helyen!
12. Csak földelt konnektorral használja a terméket!
13. Ne nyúljon a konnektorhoz nedves kézzel!
14. Alkalmanként száraz ronggyal tisztítsa meg a vezetékét a szennyeződésektől!
15. Szakszerűtlen kezelés vagy a készüléken történő beavatkozás esetén a garancia megszűnik

! SÉRÜLÉSEKET ELKERÜLÉSE VÉGETT !

1. Ne használja másra a tápegységet!
2. Óvja a műanyag részeket! Ne használjon olyan tisztítószert, ami kárt tehet a készülékben!
A tisztításhoz használjon inkább száraz rongyot, szivacsot!
3. Amennyiben a bidé ülőke vagy a készülék megsérülne, áramtalanítsa azonnal a készüléket!
4. Ne álljon vagy üljön rá a fedélre!
5. A fedél, az ülőke és a készülék műanyagból készült! Cigaretta és egyéb égő, forró tárgyat tartson távol a készüléktől!
6. A leírt módon helyezze üzembe a készüléket!
7. Amennyiben módosítani kell a vezetéken vagy az összekötésen azt mindenképp szakemberrel végeztesse!
8. Amennyiben huzamosabb ideig nem kívánja használni a készüléket zárja el a sarokszelepet és eressze le a vizet a készülék víztartályából, mely a bidé jobb oldalán található!
9. A szórófej tisztításához nyomja meg hosszan az üleptisztítás vagy a hölgy intim tisztálkodás gombok egyikét (a készülék (szemből nézve) bal oldalán található). A gomb lenyomása után a szórófej előjön, majd óvatosan tisztítsuk meg azt egy használt fogkefe, ecset vagy puha szőrű kiskefe segítségével!
10. Ne tegye ki erős külső hatásoknak a beléptető szelepet!
11. Amennyiben a terméket az átlagosnál magasabb víznyomású helyen (maximum 5 bar) használják az a termék illetve a vízsűrű károsodásához vezethet!
12. Ne erőltesse le az ülőket és a fedelet, várja meg míg az magától lecsukódik, ellenkező esetben kárt tehet a lecsapódást gátló mechanikában!
13. Ne tegyen tárgyakat a WC-fedélre.
14. A bidé funkció WC-ülőke csak bel téren használható
15. Fulladásveszély! Az esetleg meglévő csomagolófóliákat tartsa távol a gyerekektől.
16. Csak úgy használja a készüléket, ahogy ez az útmutatóban le van írva.
17. A bidés WC-ülőke az ülep és hölgy intim terület tisztítására szolgál. Ha a bidés WC-ülőket más, jelen útmutatóban le nem írt célra használják, akkor személyi és tárgyi sérülés esetén a garanciális és felelősségi igények kizártak.
18. A kisgyerekeket tartsa távol a készüléktől

TELEPÍTÉS

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, vegye figyelembe a következő beszerelési követelményeket!

1. Zárlat megszakító

Szereljen zárlat megszakítót az áramkörbe ahová a terméket beköti!

2. Beépítési hely

A termék személyes használatra készült. Ne helyezze üzembe a készüléket középületekben!
Az elektromos részek megóvása érdekében vigyázzon, hogy ne érje víz és közvetlen napfény a készüléket!
Amennyiben a megszokottnál is nedvesebb helyre építi be a készüléket figyeljen oda a megfelelő szellőztetésre/párátlanításra!

3. Tápegység

A készüléket ne használja a megadottnál magasabb teljesítményen!

4. Beszerelési kellékek

Vegye ki a kellékeket a dobozból és győződjön meg róla, hogy az összes felsorolt alkatrész megtalálható-e! Vizsgálja meg az alkatrészeket! Amennyiben valamelyik alkatrész sérült lenne, ne szerelje össze a készüléket! Ilyen esetben keresse fel az áruházat ahol vásárolta a terméket, vagy hívja vevőszolgálatunkat a hiányzó alkatrészek pótlása érdekében!


5. Földelés

A készüléket földelt konnektorban kell működtetni az elektromos rövidzárlat és más elektromos balesetek megelőzése érdekében!

Figyelem: A csatlakozó helytelen használata áramütést okozhat!




A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

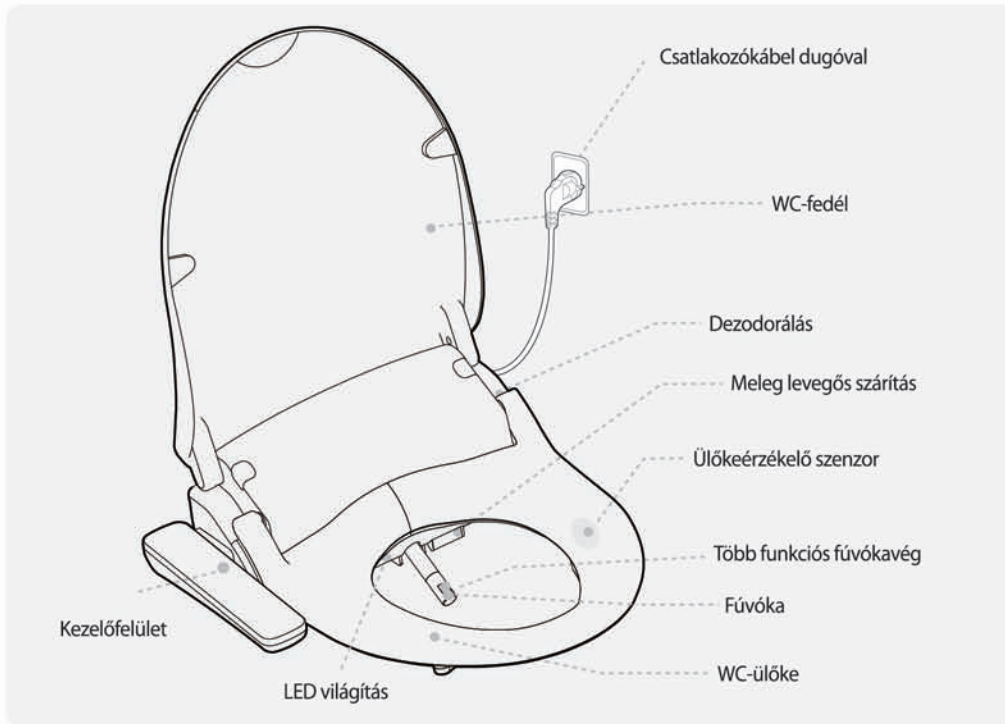

Tartozékok



A KEZELŐPANEL

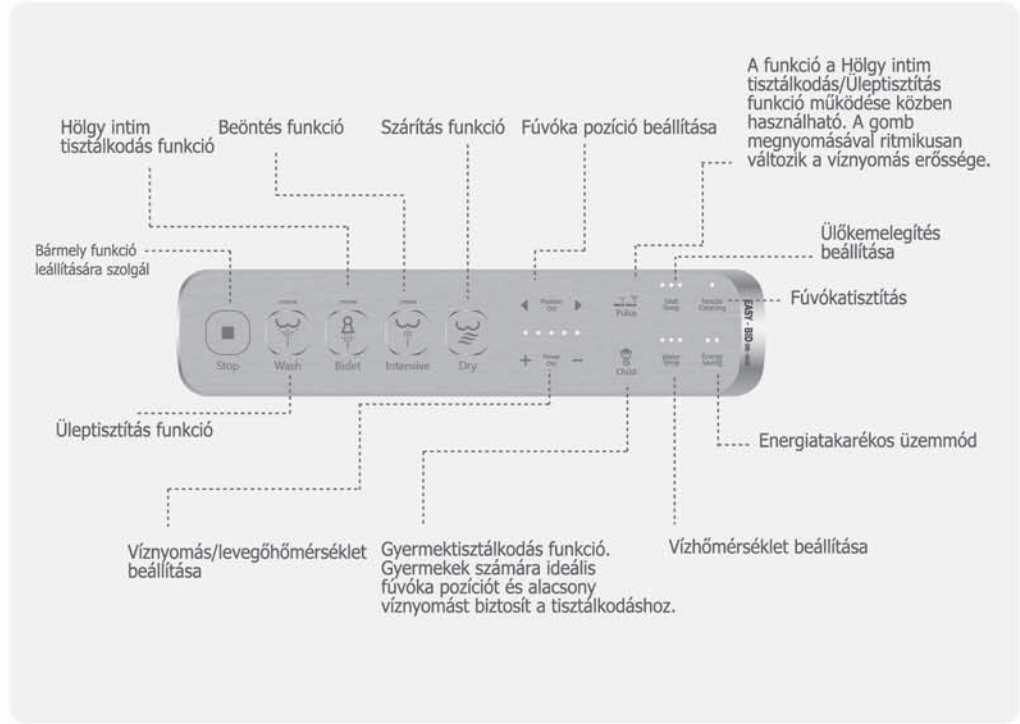


A KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE




A KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE


- 4** Csavarozza a WC-tartály bekötőcsövét a T-idomhoz. Ügyeljen arra, hogy mindkét oldalon az előre szerelt gumitömítések legyenek.

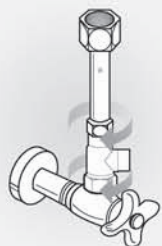

- 5** Illessze a rögzítő csavarokat a megfelelő lyukakba! A bidé elcsúszásának elkerülése érdekében a rögzítő sín, a csavarok segítségével rögzítse a rögzítő keretet, ellenkező esetben az elmozduló bidé megsérülhet, vagy sérülést okozhat!

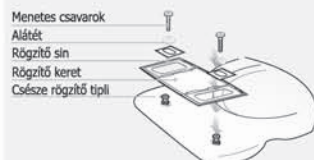


- 6** A készülék jobb oldalán található gomb benyomását követően csúsztassa hátra a készüléket a rögzítő kereten, amíg egy kattanást nem hall. A bidé stabilan legyen a csészén! A nem stabil felszerelés a bidé repedéséhez, töréséhez vezethet.

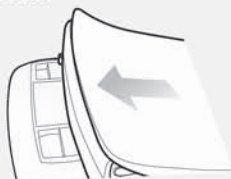

- 7** Csatlakoztassa a bekötő csövet a bidéhez. Opcionálisan vízsűrőt is beköthet a bidé T-idomhoz való csatlakozási pontjánál. Ellenőrizze, hogy megfelelően történt a bekötés. A hibás bekötés következtében a csatlakozási pontnál csöpöghet a víz! Figyelem! Ügyeljen rá, hogy a csavarokat ne húzza túl, mert akkor rongálódhatnak!




- 8** Helyezze be az aktív szén-sűrőt a gép oldalán található erre kialakított nyílásba.

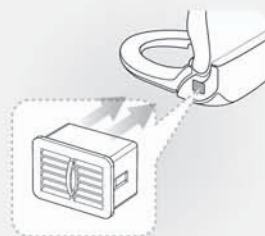


ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT ELLENRÍZNI

- 1** Nyissa meg a főcsapot.

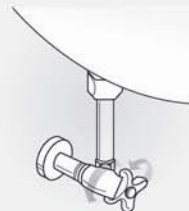

- 2** Ellenőrizze, hogy megfelelően történt a bekötés. A hibás bekötés következtében a csatlakozási pontnál csöpöghet a víz!

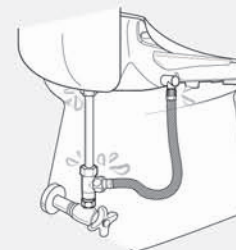

- 3** Helyezze áram alá a készüléket! **FIGYELEM!** Csak földeléssel ellátott konnektor használható! Miután áram alá helyezte és bekapcsolta a készüléket győződjön meg róla, hogy a készülék tetején található logó világít, illetve a fúvóka előjött, majd visszatért eredeti rejtett pozíciójába és felállt a rendszer.



- 4** Miután áram alá helyeztük és bekapcsoltuk a készüléket az azonnal feltölti magát vízzel majd 1-2 másodpercig folyat ki vizet.




A KÉSZÜLÉK LESZERELÉSE


1 Áramtalanítsa a készüléket!




2 Zárja el a főcsapot! Csatlakoztassa le a bidé bekötőcsövét a bidéről.

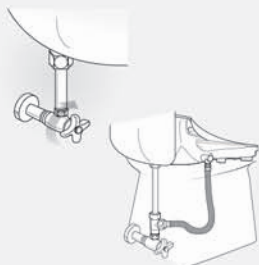

3 Nyomja meg a bidé jobb oldalán található gombot és tartsa nyomva mindaddig, míg a készülék belsejében található víz ki nem folyik. Ezt követően a jobb oldali gomb szintén folyamatosan nyomva tartása mellett húzza maga felé, míg a bidé le nem csúszik a keretről.

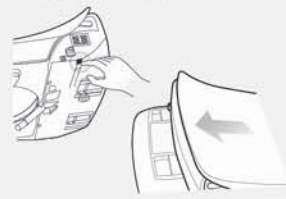


4 Szerelje le a WC-csészéről a rögzítő keretet, a rögzítő sínt illetve a rögzítő csavarokat.

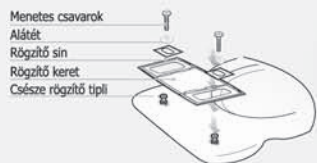


5 Távolítsa el a T-idomot a vízkiállás és a tartály összekötő csöve közül.



6 Csatlakoztassa a vízkiálláshoz a tartály bekötőcsövet.

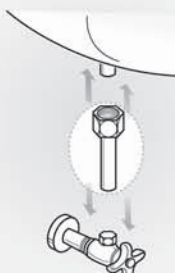

7 Nyissa meg a főcsapot. Ellenőrizze, hogy megfelelően történt a bekötés. A hibás bekötés következtében a csatlakozási pontnál csöpöghet a víz!

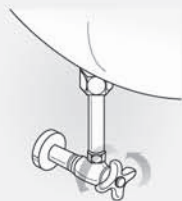

8 Szerelje fel a WC-csészére a kívánt ülökét.



A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

1 Készülék bekapcsolása: Nyomja meg, a STOP gombot minimum 5 másodpercig.

Üljön rá az ülőkére, ha a felhasználó érzékelő szenzor aktiválva van! Amennyiben nem ül felhasználó az ülőkéen, a készülék nem működik. Az ülőke jobb oldalán lévő szenzor érzékeli a felhasználó jelenlétét az ülőkéen. Amennyiben a szenzor érzékeli, a felhasználó jelenlétét, a készülék minden funkciója elérhetővé válik.



2 Üleptisztítás/ Hölgy intim tisztálkodás/beöntés funkció gomb.

Üleptisztítás/ Hölgy intim tisztálkodás/beöntés funkció gomb. Nyomja meg a választott tisztálkodás funkció gombot. A választott funkció (üleptisztítás vagy intim tisztálkodás) program szerint 2 percig tisztít. Amennyiben a tisztálkodás funkciót hamarabb le szeretné állítani, nyomja meg a STOP gombot. A kiválasztott funkciógomb ismételt megnyomásával aktiválódik a mozgó



3 Szárítás funkció gomb.

Használja ezt a gombot a szárítás funkcióhoz. A szárítás funkció ülőp/hölgy intim tisztálkodás után használja. A szárítás funkció automata program szerint 3 percig működik folyamatosan, majd leáll. Amennyiben hamarabb le szeretné állítani ezt a funkciót, nyomja meg a STOP gombot.



4 Stop gomb.

Ezen gomb megnyomásával minden használatban lévő funkció leállítható. A STOP gomb 3 másodpercig történő folyamatos nyomva tartása révén a készülék „stand-by” üzemmódba kerül. A STOP gomb 5 másodpercig történő folyamatos nyomva tartása révén kikapcsol. A készülék kikapcsolást és újra bekapcsolást követően törli az aktuális beállításokat.



5 Pulzáló tisztítás funkció gomb

A funkció a Hölgy intim tisztálkodás/ Üleptisztítás funkció működése közben használható. A gomb megnyomásával ritmikusan változik a víznyomás erőssége.



6 Víznyomás/levegő hőmérsékletszabályozó gomb.

A gomb megnyomásával a víznyomást 5 fokozatban és a levegő hőmérséklete 5 fokozatban állítható be. A víznyomás az Üleptisztítás, a Hölgy intim tisztálkodás és a Beöntés funkciók használatakor állítható be. A levegőhőmérséklet a szárítás funkció használatakor állítható be.



7 Fúvóka elhelyezkedését szabályozó gomb.

A fúvóka pozícióját az Üleptisztítás, a Hölgy intim tisztítás és a Beöntés funkciók használatakor szabályozhatjuk. Ezen gomb segítségével előrébb, illetve hátrébb pozícionálhatjuk a fúvókát 5 fokozatban.



HA PROBLÉMA ADÓDIK

8 Gyermek funkció

Amennyiben gyerekek használnák a gépet, nyomja meg a „Child” gombot, mely eredményeképpen optimalizáljuk a fúvóka pozícióját, a víznyomást illetve az ülőke hőmérsékletét a gyermekek számára. A következő program fog lefutni: 1 perc tisztítás, 2 perc szárítás

- ▶ a fúvóka előrébb pozicionálódik, mint normál tisztálkodás esetén
- ▶ a víznyomás gyengédebb, mint normál tisztálkodás funkció használata esetén
- ▶ az ülőke hőmérséklete 40 C-al alacsonyabb lesz a beállítottéhoz képest



9 Ülőke hőmérséklet beállítása.

Használja ezt a gombot az ülőke hőmérsékletének beállításához. Az ülőke hőmérséklete 3 fokozatban állítható (340C, 380C, 420C).



10 Vízhőmérséklet beállítása.

Használja a gombot a víz hőmérsékletének beállításához az Üleptisztítás, a Hölgy intim tisztítás és a Beöntés funkciók használatakor. A víz hőmérséklete 3 fokozatban állítható (alacsony, közepes, magas).



11 Energiatakarékos üzemmód

Az energiatakarékos üzemmód gombnál, ha nem világít egyik jelzőfény sem, akkor nincs aktíválva.

Energiatakarékos üzemmód I (LED jelzőfény sárgán világít): A készülék a víz és az ülőke (amennyiben aktíválva van az ülőkeemelegítés funkció) hőmérsékletét 32 o C-on tartja.

Energiatakarékos üzemmód II (LED jelzőfény zölden világít): Használaton kívül a készülék kikapcsolja a víz és az ülőkeemelegítést (amennyiben ez a funkció aktíválva van.)

A készülék visszakapcsolja a korábbi beállításokat, ha felhasználó érkezik.

12 Dezodorálás funkció

A készülék egy aktív szén-szűrőn keresztül elszívja és semlegesíti a készülék belsejében keletkezett kellemetlen szagokat. A dezodoráló funkció automatikusan elindul, amint a felhasználó elhelyezkedett az ülőkén és mindaddig működik, amíg a gép érzékeli, hogy a felhasználó az ülőkén tartózkodik. Az ülőkeről való felállást követően 1 percen belül áll le a dezodorálás funkció. Amennyiben ki/be szeretné kapcsolni az automatán elinduló dezodorálás funkciót, egyidejűleg tartsa nyomva több mint 3 másodpercig a „STOP” és „Energy Saving” gombokat.

13 LED világítás funkció

A LED világítás segítséget nyújt számunkra, hogy éjszaka a lámpa felkapcsolása nélkül lássuk a WC-t. Ezt a funkciót ki/bekapcsolhatjuk, ha a „+” gomb min 3 másodpercig nyomva tartjuk. Figyelem, csak akkor elérhető ez a beállítás, amennyiben nem ül a WC-ülőkén. A LED világítás funkció nem elérető, ha a felhasználó érzékelő aktíválva van.

14 Felhasználó érzékelő szenzor ki/bekapcsolása


Ki/be tudjuk kapcsolni ezt a funkciót, ha a „PULSE” gombot minimum 3 másodpercig nyomva tartjuk. Amennyiben kikapcsoljuk ezt a funkciót, a készülék a funkciógombok megnyomásával működésbe lép anélkül, hogy felhasználó ülne az ülőkén. A funkció kikapcsolása révén nem elérhetőek az éjszakai fény, csendes üzemmód, fúvókatisztítás beállításai.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA

Fúvókatisztítás

Nyomja meg a „NOZZLE CLEANING” gombot, úgy hogy ne üljön felhasználó az ülőkén. Ezt követően a fúvóka 3 lépésben lemossa magát. Az öntisztítási program végeztével, a fúvókát óvatosan tisztítsa meg manuálisan (ecetet, vízkőoldót használjon az esetleges vízkőlerakódás eltávolítására), ne feszegetse, mert annak sérüléséhez/töréséhez vezethet. Amikor végzett a tisztítással nyomja meg a „STOP” gombot. Ezt követően a fúvóka 3 lépésben lemossa magát ismét, majd visszatér eredeti rejtett pozíciójába. **A vízkőlerakódások elkerülése végett a fenti tisztítási folyamatot ismételje meg 1-2 havonta!**

A fúvókatisztítás funkció nem elérhető, ha a felhasználó érzékelő funkció deaktiválva van! Kapcsolja be előtte ezt a funkciót. (Lásd fentebb leírtak szerint.)

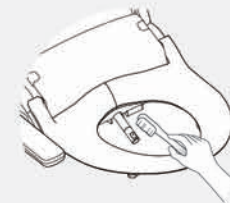

Zárja el a vizet, majd csatlakoztassa le a bekötőcsövet a készülékről. Vegye ki a szűrőt a csőből és alaposan tisztítsa meg az esetleges szennyeződésektől egy puha kefe segítségével. Tisztítást követően, helyezze vissza a szűrőt a csőbe, majd csatlakoztassa a készülékhez. Nyissa meg a vizet.




A készüléket a felületi tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa!

A készülék CSAK kendővel, szivaccsal és semleges mosószerrel tisztítható! Ellenkező esetben a termék károsodhat! Ne spricceljen semmilyen nemű folyadékot a készülék belsejébe, illetve ne tisztítsa azt zuhany alatt! Ne nyúljon nedves kézzel a készülék fali csatlakozójába! A készülék vízbekötő csövét ne érje tisztítószer, mert károsíthatja azt.



A vízmelegítőben található víz leengedése.

Áramtalanítsa a készüléket. Zárja el a főcsapot és csatlakoztassa le a készüléket a bekötő csőről. A készülék jobb oldalán található kis gombocská megnyomása közben húzza maga felé a készüléket, míg le nem csatlakozott a rögzítő keretről. Egy pénzérme segítségével csavarja ki a vízleeresztő dugót.

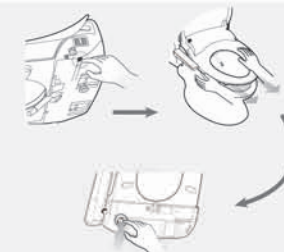

FIGYELEM!

A készüléket 00C alatt ne használja, illetve télieltesse azt a készülék vízmelegítőjében található víz leengedésével!

Hulladékkezelés

Ha a készüléket hulladékba akarja dobni, akkor vigye a kommunális hulladékkezelő gyűjtőhelyére (hulladék-udvar). Az itt látható szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket semmi esetre sem szabad az általános szemétkébe dobni! A villamos és elektronikai törvény szerint a régi készülékek tulajdonosai törvényileg kötelesek villamos és elektronikai készülékeiket külön hulladékgyűjtőbe tenni. A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően kell hulladékként kezelni



BEÁLLÍTÁSOK				
FUNKCIÓ	FELHASZNÁLÓ ÉRZÉKELŐ	FUNKCIÓ KAPCSOLÁSA	LEÍRÁS	GYÁRI BEÁLLÍTÁS
Csendes üzemmód	Kikapcsolva	"-" gombot tartsa nyomva több mint 3 másodpercig	Funkcióhang jelzőgombok ki/bekapcsolása.	Bekapcsolva
Gyári beállítások visszaállítása	Kikapcsolva	"STOP" gombot tartsa nyomva több mint 5 másodpercig	Minden a gyári beállításra kapcsol.	
Alvó üzemmód	Kikapcsolva	"STOP" gombot tartsa nyomva több mint 3 másodpercig	A készülék használatához nyomja meg a ülep/hölgyintim/beöntés funkciógombok valamelyikét.	
Felhasználó érzékelő kikapcsolása	Kikapcsolva	"PULSE" gombot tartsa nyomva több mint 3 másodpercig	A felhasználóérzékelő kikapcsol.	Kikapcsolva
Atomata dezodorálás funkció	Ki/Bekapcsolva	"ENERGY SAVING" gombot tartsa nyomva több mint 3 másodpercig	Az automata dezodorálás funkció kikapcsol.	Bekapcsolva
LED világítás	Kikapcsolva	"+" gombot tartsa nyomva több mint 3 másodpercig	A LED világítás ki/bekapcsolása.	Bekapcsolva

Megjegyzés

Amennyiben a felhasználó érzékelőt kikapcsoltuk, a funkciógombok lenyomásával a készülékműködésbe lép anélkül, hogy felhasználó ülne az ülőkén.

Amennyiben a felhasználó érzékelő funkciót kikapcsoltuk bizonyos funkciók beállításai nem elérhetőek: LED világítás Ki/Bekapcsolás, csendes üzemmód Ki/Bekapcsolás, fűvókatisztítás.

Sikeres funkciódeaktiváláskor egy jelzést hallunk, aktiváláskor kettőt.

HA PROBLÉMA ADÓDIK

Ha problémája támad a bidé funkció WC - ülőkével, ellenőrizze le először a következő figyelmeztetéseket, mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordul.

Hiba	Lehetséges ok
A készülék nem működik	- csatlakozó kábel nincs bedugva - nincs áram
Nem spriccel a víz	- nincs vízellátás kialakítva - a víz el van zárva - a fűvóka el van dugulva/vízkövesedve
A víznyomás túl alacsony	- a vízszűrőt eldugította valamilyen idegen anyag - a víznyomás túl alacsonyra van beállítva
A víz nem elég meleg	- a hőmérséklet-beállítás ki van kapcsolva, vagy alacsonyra van állítva
Ülőke nem elég meleg	- a hőmérséklet-beállítás ki van kapcsolva, vagy alacsonyra van állítva
Víz hőmérsékletet jelző LED-ek villognak	- ellenőrizze a megfelelő vízellátást

Törvényi garancia

A kereskedő, akinél a készüléket vásárolták az anyagra és készülék gyártására a vásárlástól számított 12 hónapos garanciát vállal.

Ezen idő alatt választásunk szerint a készülék vagy a tartozék javításával vagy cseréjével költségtérítés nélkül elhárítunk minden olyan hibát, mely anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza.

A garancia nem vonatkozik az olyan károkra, mely a következőkre vezethetők vissza:

- szakszerűtlen használat vagy vis major
- nem megfelelő áramforrásra történő csatlakoztatás
- törés / fizikai sérülés
- normális kopás
- fogyó eszközök, mint vízszűrő és patron
- olyan hibák, melyek a készülék értékét vagy használhatóságát csak jelentéktelen mértékben befolyásolják.
- jogosulatlan helyek beavatkozása

A garancia csak akkor lép életbe, ha a vásárlás dátumát számlamásolattal igazolják.

A törvényi garancia nem hosszabbítja meg a garanciális időt.

Teljes garanciális feltételeinket elolvashatják weboldalunkon: www.easybid.hu

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Jellemző	Érték	
Hálózati csatlakozás	230 VAC, 50 Hz	
Maximális teljesítményfelvétel	870 W	
Csatlakozó kábel	1,8 m védőérintkező csatlakozóval	
Víz csatlakozási nyomás	min. 2.5 bar	
Víz üzemi nyomás	0.7- 5 bar	
Vízcsatlakozás módja	közvetlen	
Súly	4900g	
Szín	fehér	
Tisztítás	Üleptisztítás	0,5 - 0,7 l/perc
	Hölgy intim tisztítás	0,5 - 0,7 l/perc
	Beöntés	0,5 - 0,7 l/perc
	Víznyomás	5 fokozat
	Hőmérséklet	4 fokozat
	Vízfűtés	800 W
Ülőkefűtés	Biztonsági lekapcsolás	hő biztosítás
	Hőmérséklet	4 fokozat
	Teljesítményfelvétel	55 W
Légfűtés	Biztonsági lekapcsolás	hő biztosítás
	Teljesítményfelvétel	250 W
Ülőkeszenzor	Biztonsági lekapcsolás	hő biztosítás
		a WC-ülőkébe építve
Garancia	a vásárlás dátumától számított 12 hónap. A garancia megszűnik a szakszerűtlen beépítés vagy helytelen kezelés/használat, valamint a használati utasítás figyelembe nem vétele esetén (hibás funkció)	

