EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

Comfort-Bid „ECO”

KÉSZÜLÉKHEZ

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

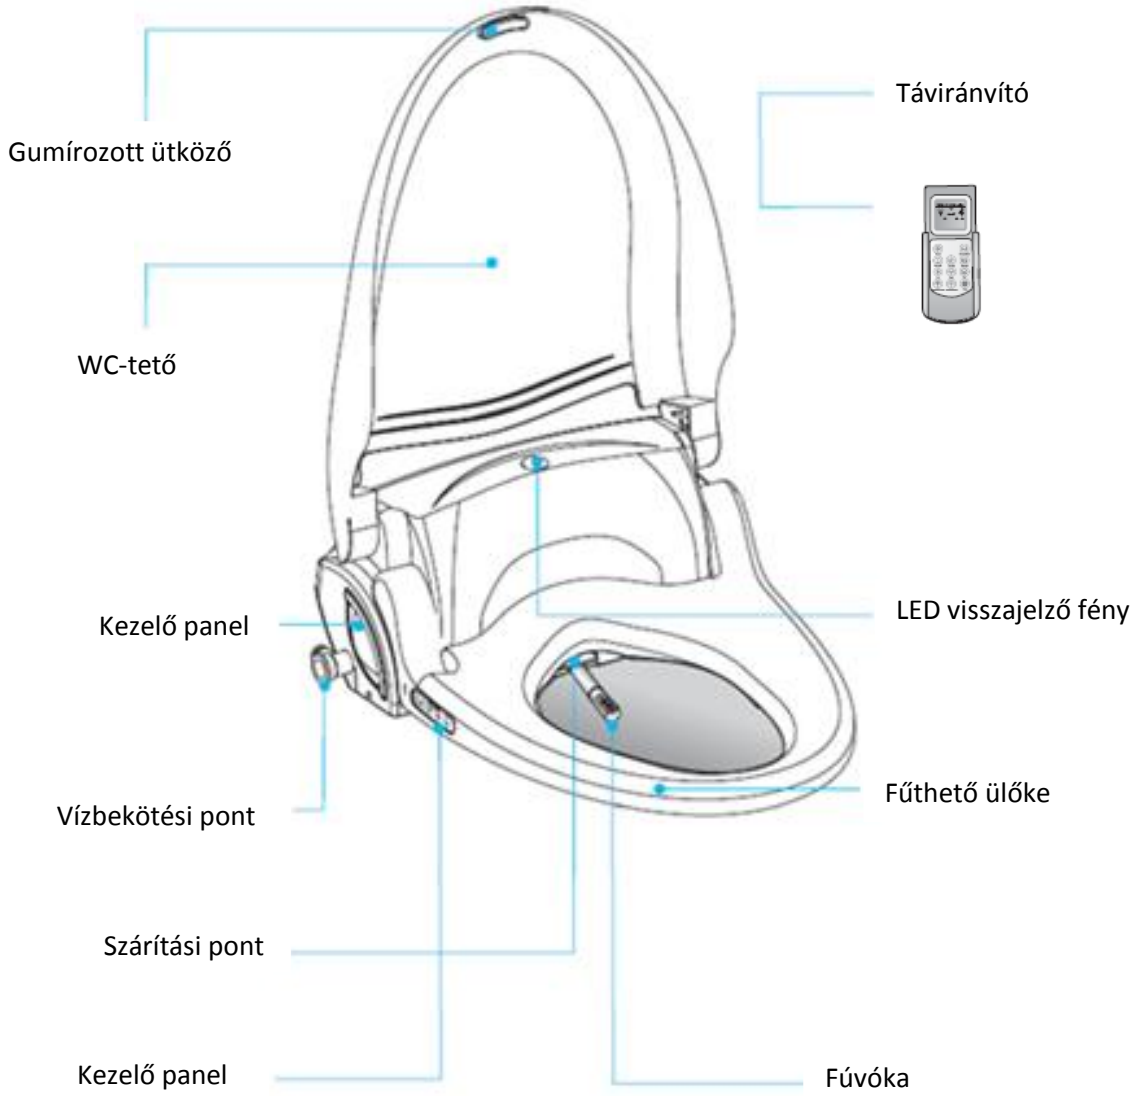

Fúvóka

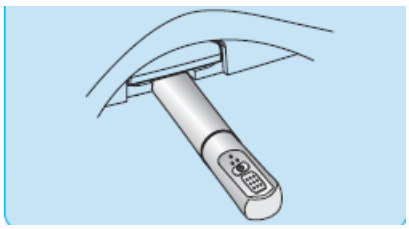

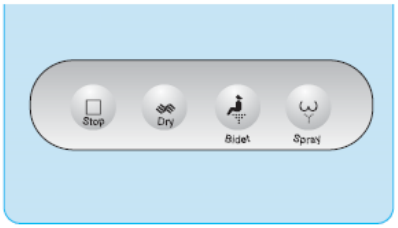

WC-ülőke oldalán lévő Kezelő panel

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

A TÁVIRÁNYÍTÓ

A STOP gomb megnyomásával bármelyik funkció leállítható.

Üleptisztítás funkció. A WC-n ülve nyomja meg ezt a funkciógombot. A fúvóka előjön és vízsugár segítségével elkezdi a tisztítás funkciót. A funkciógomb ismételt megnyomásával a fúvóka előre – hátra mozog, a hatékonyabb tisztálkodás érdekében.

Hölgy intim tisztálkodás funkció. A WC-n ülve nyomja meg ezt a funkciógombot. A fúvóka előjön és vízsugár segítségével elkezdi a tisztítás funkciót. A funkciógomb ismételt megnyomásával a fúvóka előre – hátra mozog, a hatékonyabb tisztálkodás érdekében.

Szárítás funkció.



Az üleptisztítás, hölgy intim tisztítás funkciók használatakor a gomb megnyomásával erősíthetjük a víznyomás erősségét.



Az üleptisztítás, hölgy intim tisztítás funkciók használatakor a gomb megnyomásával gyengíthetjük a víznyomás erősségét.

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

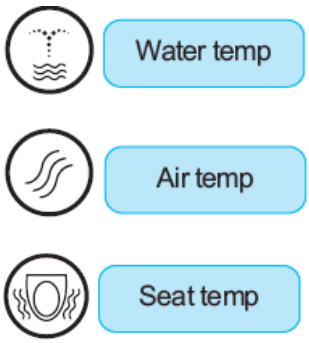

A vízhőfok 4 különböző fokozatban állítható be. A távirányítón lévő LCD kijelző jelzi a kiválasztott hőfokot. A kiválasztott hőfokot a készülék automatikusan megjegyzi.

A szárítási hőmérsékletet 4 fokozatban lehet beállítani. A távirányítón lévő LCD kijelző jelzik a kiválasztott hőfokot. A kiválasztott hőfokot a készülék automatikusan megjegyzi.

Az ülőke hőmérséklete 4 fokozatban állítható be. A távirányítón lévő LCD kijelző jelzi a kiválasztott hőfokot. A kiválasztott hőfokot a készülék automatikusan megjegyzi.

LCD kijelző jelmagyarázat

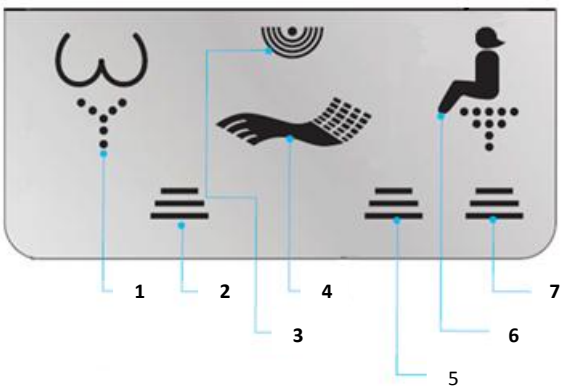

1) Üleptisztítás státusz visszajelző

2) Vízhőfok visszajelző

3) Vízsugár erősség visszajelző

4) Szárítás visszajelző

5) Szárítási hőmérséklet visszajelző

6) Hölgy intim tisztálkodás visszajelző

7) Ülőkemelegítés visszajelző

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

WC-ÜLŐKE OLDALÁN LÉVŐ KEZELŐPANEL

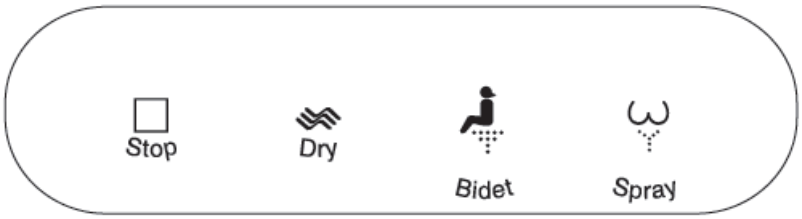

STOP gomb - A STOP gomb megnyomásával bármelyik funkció leállítható.

DRY gomb - Szárítás funkció.

BIDET gomb - Hölgy intim tisztálkodás funkció. A WC-n ülve nyomja meg ezt a funkciógombot. A fúvóka előjön és vízsugár segítségével elkezdi a tisztítás funkciót. A funkciógomb ismételt megnyomásával a fúvóka előre – hátra mozog, a hatékonyabb tisztálkodás érdekében.

SPRAY gomb - Üleptisztítás funkció. A WC-n ülve nyomja meg ezt a funkciógombot. A fúvóka előjön és vízsugár segítségével elkezdi a tisztítás funkciót. A funkciógomb ismételt megnyomásával a fúvóka előre – hátra mozog, a hatékonyabb tisztálkodás érdekében.

KIHÚZHATÓ OLDALSÓ PANEL

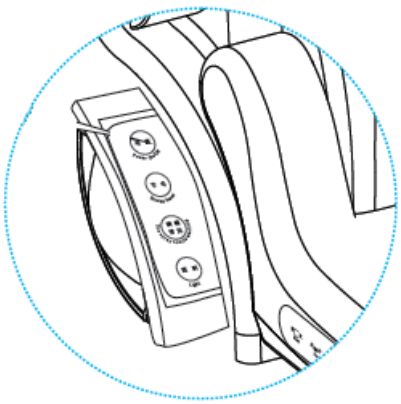

POWER ON/OFF SWITCH — A készülék ki/bekapcsolása

ENERGY SAVING FUNCTION SWITCH — Energiatakarékos üzemmód

NOZZLE WASHING SWITCH — Fúvókatisztítás. A gomb megnyomására előjön a fúvóka.

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA

Luxus funkció

Intelligent remote control

Intelligens távirányító: minden funkció működtethető a távirányító használatával a komfortfokozat növelése érdekében

Komfort funkciók

Heated seat

Ülőke hőmérséklet szabályozása.
Az ülőke hőmérséklete 4 fokozatban állítható. (alacsony-közepes- magas-kikapcsolt)

Tisztító funkciók

Bidet for women

Hölgy intim tisztálkodás speciális funkció.

Spray

Üleptisztítás funkció. A lágy vízsugár segítségével tisztálkodhat megelőzve a fertőzéseket, betegségeket!

Move washing

Mozgófúvóka tisztítás funkció használatával még hatékonyabb tisztálkodás érhető el.

További tisztító funkciók

Wet the ceramic bowl before relieve

Csészetisztító/öblítő fúvóka: minden használat előtt a beépített fúvóka átöblíti baktériummentes vízzel a WC csészét, ezáltal a használat közben keletkező emberi végtermékek a szervezetből történő távozáskor nem a száraz kerámiával érintkeznek, ebből adódóan nem tapadhatnak hozzá a kerámiához, ezzel is maximalizálva a higiéniát és komfortot, mivel nem kell takarítanunk a kerámiához tapadt végterméket, mint tennénk ezt egy hagyományos készüléknél.

Nozzle self-cleaning

Öntisztító fúvóka: minden használat előtt és után az öntisztító funkció megtisztítja és fertőtleníti a fúvókát a komplex vízszűrő és ozonizátor által előállított higiénikus tiszta vízzel.

További funkciók

Water Pressure regulator

Víznyomás beállítása
A víznyomást 3 fokozatban lehet állítani az üleptisztítás, illetve a hölgy intim tisztítás funkciók használata közben. A szárítási hőmérséklet 3 fokozatban szabályozható.

Buffered seat

A gumírozott ütközőnek köszönhetően, a WC-tető nem csap zajt a lecsukáskor.

Automatically to prevent pollution

Antibakteriális alapanyagok felhasználásával készült, ezáltal megakadályozza a baktériumok elszaporodását.

ENERGIATAKARÉKOS FUNKCIÓ

High efficient energy-saving

Energiatakarékos üzemmód: a készülék alkalmazkodik használója szokásaihoz és használatával beállítható a legoptimálisabb energia felhasználás.

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

HASZNÁLAT ELŐTT

AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN!

1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket!
2. Vigyázzon, nehogy a kádba vagy a mosdóba essen a készülék!
3. Ne tegye vízbe vagy más folyadékba a készüléket!
4. Ne öntsön vizet vagy tisztítószert a bidére! Vigyázzon, hogy ne érje semmilyen folyadék se a készüléket, se a konnektort!
5. Ne nyúljon a készülékhez, ha az a vízbe esett! Áramtalanítsa azonnal!
6. Ne szedje szét, és más számára se engedélyezze, hogy szétszerelje és javítsa a készüléket! A készüléket kizárólag a gyártó/forgalmazó szervizes szakemberei javíthatják! Amennyiben a készülék használatakor hibát észlel, keresse fel az áruházat ahol a terméket vásárolta, vagy hívja szervizünket!
7. Ne érjen nedves kézzel a vezetékhez!
8. Ne érjen fémhuzallal vagy éles tárggyal a szárító nyílásához és a készülék más nyílásaihoz sem!

FIGYELEM!

1. Amennyiben gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek használják a készüléket, különös tekintettel figyeljen a megfelelő üzemeltetésre!
2. Hogy elkerülje a magasnyomású víz által okozott kellemetlenségeket, állítsa a leggyengébb fokozatra a víznyomás erősségét a készüléken a „Water Pressure” gomb lenyomásával, különösen az érzékeny bőrű emberekre való tekintettel. A gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek gondviselői figyeljenek oda ennek beállítására mielőtt a gondozott használná a készüléket. (A bidé enyhülést nyújt az aranyeres panaszokra. Használata előtte kérdezze meg orvosát.)
3. Készüljön fel az égés elleni védelemre! Állítsa be alacsonyra az ülőke, a víz és a szárító hőmérsékletét! A gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek gondviselői figyeljenek oda ennek beállítására mielőtt a gondozott használná a készüléket. Égés akkor következhet be, ha a bőr magas hőmérsékletnek van kitéve. Alacsonyabb hőmérsékleten is előfordulhat égés, amennyiben a bőr érzékenyebb a megszokottnál.
4. Csak az előírtak szerint használja a készüléket! Ne használjon olyan kiegészítőket, amiket nem ajánl a gyártó a készülékhez!
5. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy hibás konnektorral és abban az esetben, sem ha a készülék sérült, vagy víz folyt bele! Ilyen esetben keresse fel az áruházat ahol vásárolta a terméket, vagy hívja szervizes kollégáinkat!
6. Tartsa távol a terméket forró a felületektől!
7. Soha ne zárja el a levegőnyílásokat a készüléken és ne helyezze puha felületre, ahol azok elzáródhatnak!
8. Ne tegye rá a kezét a szárító nyílására!
9. Ne aludjon el a készülék használata közben!
10. Ne tegyen semmit a nyílásokba és a csövekbe!
11. Ne használja a terméket gáz meghajtású palackok közelében vagy oxigén dús helyen!
12. Csak földelt konnektorral használja a terméket!
13. Ne nyúljon a konnektorhoz nedves kézzel!
14. Alkalmanként száraz ronggyal tisztítsa meg a vezetéket a szennyeződésektől!

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

⚠ SÉRÜLÉSEKET ELKERÜLÉSE VÉGETT!

1. Ne használja másra a tápegységet!
2. Óvja a műanyag részeket! Ne használjon olyan tisztítószert, ami kárt tehet a készülékben! A tisztításhoz használjon inkább száraz rongyot, szivacsot!
3. Amennyiben a bidé ülőke vagy a készülék megsérülne, áramtalanítsa azonnal a készüléket!
4. Ne álljon vagy üljön rá a fedélre!
5. A fedél, az ülőke és a készülék műanyagból készült! Cigarettát és egyéb égő, forró tárgyat tartson távol a készüléktő!
6. A leírt módon helyezze üzembe a készüléket!
7. Amennyiben módosítani kell a vezetéken vagy az összekötésen azt mindenképp szakemberrel végeztesse!
8. Amennyiben huzamosabb ideig nem kívánja használta a készüléket zárja el a sarokszelepet és eressze le a vizet a készülék víztartályából, mely a bidé bal oldalán található!
9. A szórófej tisztításához nyomjuk meg a „Nozle Clening” gombot (a készülék jobb oldalán található). A gomb lenyomás után a szórófej előjön, majd óvatosan tisztítsuk meg azt egy használt fogkefe, ecset vagy puha szőrű kiskefe segítségével!
10. Ne tegye ki erős külső hatásnak a beléptető szelepet!
11. Amennyiben a terméket az átlagosnál magasabb víznyomású helyen (maximum 5 bar) használják az a termék illetve a vízszűrő károsodásához vezethet!

TELEPÍTÉS

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, vegye figyelembe a következő beszerelési követelményekre!

1. Zárlat megszakító

Szereljen zárlat megszakítót az áramkörbe ahová a terméket beköti!

2. Beépítési hely

A termék személyes használatra készült. Ne helyezze üzembe a készüléket középületekben!
Az elektromos részek megóvása érdekében vigyázzon, hogy ne érje víz és közvetlen napfény a készüléket! Amennyiben a megszokottnál is nedvesebb helyre építi be a készüléket figyeljen oda a megfelelő szellőztetésre!

3. Tápegység

A készüléket ne használja a megadottnál magasabb teljesítményen! Maximum 850 W-on használja!

4. Beszerelési kellékek

Vegye ki a kellékeket a dobozból és győződjön meg róla, hogy az összes felsorolt alkatrész megtalálható-e! Vizsgálja meg az alkatrészeket! Amennyiben valamelyik alkatrész sérült lenne, ne szerelje össze a készüléket! Ilyen esetben keresse fel az áruházat ahol vásárolta a terméket, vagy hívja vevőszolgálatunkat a hiányzó alkatrészek pótlása érdekében!

5. Földelés

A készüléket földelt konnektorban kell működtetni az elektromos rövidzárlat és más elektromos balesetek megelőzése érdekében!
Figyelem: A csatlakozó helytelen használata áramütést okozhat!

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

A KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE

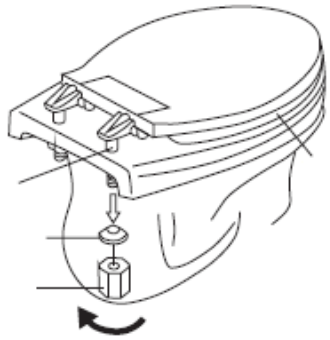

A régi WC-ülőke leszerelése
Amennyiben a régi ülőke csavarjai elrozsdásodtak használjon csavarlazítót.

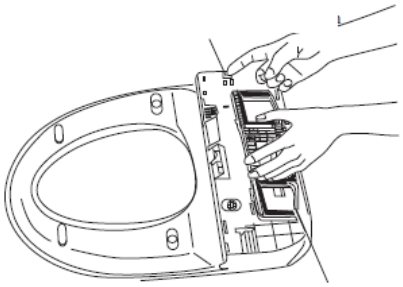

Távolítsuk el a rögzítő keretet a bidés WC-ülőke aljáról.
A készülék jobb oldalán található nyomógombot nyomjuk meg és tartsuk is úgy, eközben vegyük le a rögzítő keretet.
Mivel a készülék könnyen le illetve felszerelhető ezért előfordulhat, hogy minimálisan mozog a rögzítő keret rögzítés után is, ez természetes jelenség.

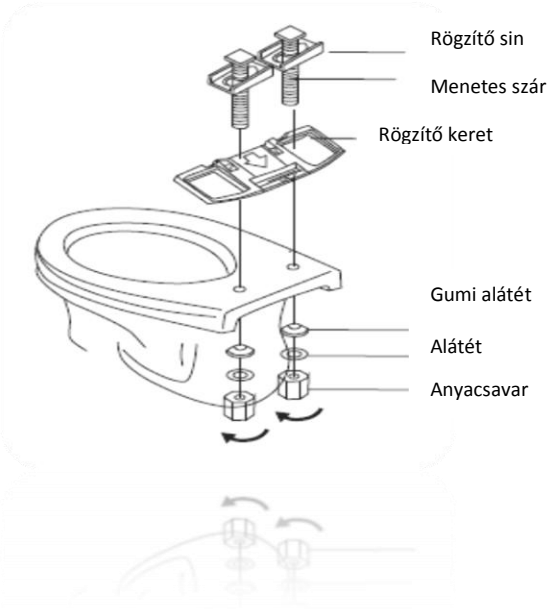

Rögzítés hagyományos WC-csészéhez
Hagyományos csésze alatt azt értjük, mikor a csészén található lyukak a csésze alján is megtalálhatóak. Ez esetben a képen látható módon alulról un. anya rögzítő csavarral rögzítjük a keretet a csészéhez.

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

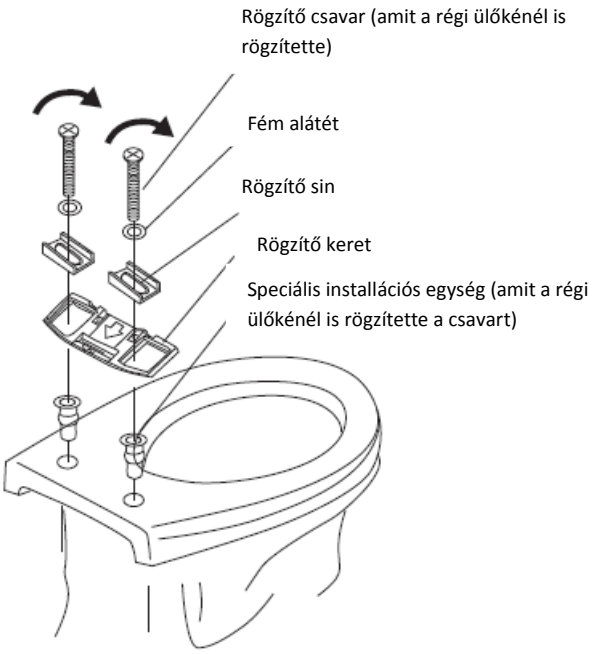

Rögzítés nem hagyományos csészéhez
A nem hagyományos csésze alatt azt értjük, amikor a csészén található lyukak a csésze alján nem találhatóak meg.
Ez esetben a képen látható módon rögzítsük a keretet a WC-csészéhez.

A készülék csatlakoztatása a rögzítő kerethez.
Az alábbi ábrán látható módon a megfelelő sin részbe csúsztassa a készüléket a rögzítő keretre, mindaddig, míg egy kattanást nem hall.
Ne kerüljön semmi (pl. elektromos kábel) a rögzítő sínbe, vagy a csésze és az ülőke közé sem.
Rögzítést követően, (a kattanó hang után) próbáljuk meg óvatosan megemelni, megmozgatni a készüléket, ezzel ellenőrizve, hogy a megfelelő módon rögzítettük a készüléket.

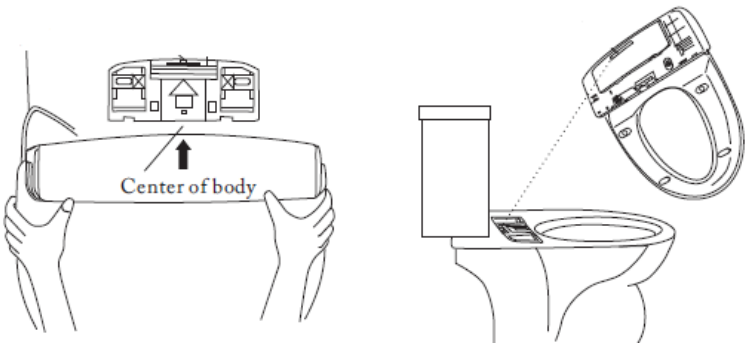

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

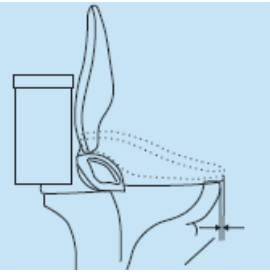

Ha bármi akadályozza a fedél felnyitását, a rögzítő keret segítségével mindaddig pozícionáljuk előrébb a készüléket, míg semmi nem akadályozza a fedél tökéletes felnyitását.

Használatbavétel előtt ellenőrizze az alábbi egységeket
Rögzítse a távirányítót a megfelelő helyre.
Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózati kábel megfelelően a helyén van.
Bizonyosodjon meg az elektromos bidé működéséről. Kapcsolja be a készüléket az alábbi ábra szerint.(LED visszajelző fény felkapcsol).

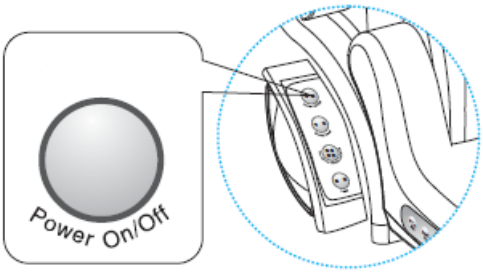

FIGYELEM!
A hálózati csatlakozó, mint a készülék jelentős része műanyag, ezért túl durva, erőszakos használat a készülék sérüléséhez/töréséhez vezethet. (A termék ilyen jellegű sérüléseire a garancia nem terjed ki!)
Amikor csatlakoztattunk a készüléket az elektromos hálózathoz, a készülék automatikusan feltölti a saját víztartályát (visszajelző LED villog). A tartály feltöltődése után a LED fény lekapcsol és a víz feltöltése automatikusan leáll.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
Ellenőrizze a vízhőfok, ülőkemelegítés, meleg levegős szárítás beállításait a távirányító segítségével! A hőmérséklet beállításokat a távirányító hátsó részén tudja beállítani. A víz hőmérséklete automatikusan eléri a 20 fokot. A WC-ülőkére való ráülést követő 1-2 percen belül a víz hőfoka eléri a kiválasztott hőmérsékletet.

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1) Üleptisztítás funkció

Miután ráült a készülékre, nyomja meg a „Spray ” gombot. A fúvóka vízpermet kíséretében előjön. Ha még egyszer megnyomja a „Spray” gombot, működésbe hozza a mozgófúvóka tisztítás funkciót, mely még hatékonyabb tisztálkodást eredményez.

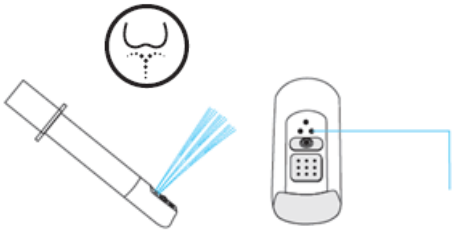

Üleptisztításhoz használt vízpermet nyílás

2) Hölgy intim tisztálkodás funkció

Miután ráült a készülékre, nyomja meg a „Bidet ” gombot. A fúvóka vízpermet kíséretében előjön. Ha még egyszer megnyomja a „Bidet” gombot, működésbe hozza a mozgófúvóka tisztítás funkciót, mely még hatékonyabb tisztálkodást eredményez.

Hölgy intim tisztálkodáshoz használt vízpermet nyílás

A hölgy intim tisztítás, illetve az üleptisztítás funkciók a WC-ülőke oldalán elhelyezett gombok segítségével is elérhető, a távirányító elemeinek lemerülése esetén!!

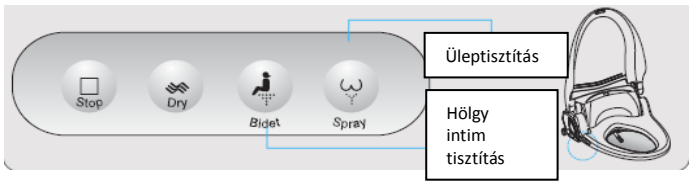

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

3) Meleg levegős szárítás

Meleg levegős szárítás: A megtisztított testrészt meleg levegő szárítja meg (32°C-50°C között állítható), intenzív expressz gyors szárítás extra funkcióval.
A funkció a távirányítóban lévő elemek lemerülése estén, a WC-ülőke oldalán lévő kezelőgomb segítségével is elérhető.

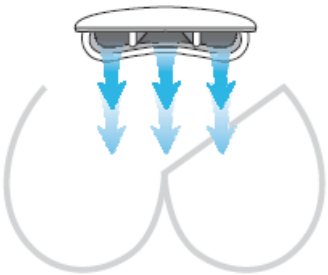

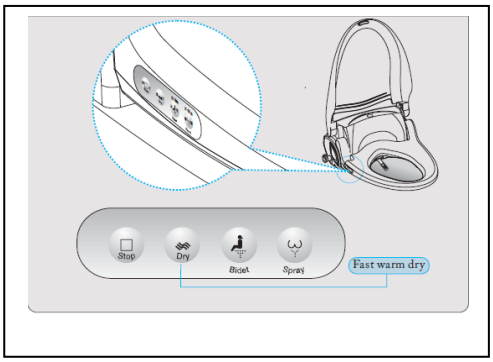

4) Energiatakarékos üzemmód

Az energiatakarékos üzemmód beállítást elegendő egyszer elvégezni, mert a gép ezen állapotot megjegyzi és a jövőben e szerint fog működni. Például, ha éjfél és reggel 6 óra közötti időpontra állítja be az energiatakarékos üzemmódot, ebben az időintervallumban a készülék energiatakarékos üzemmódba kapcsol (nem fűti feleslegesen az ülőkét, vizet). Ettől függetlenül ebben a 6 órában is használható a készülék. A fennmaradó 18 órában pedig készenléti állapotban van a gép. pl. reggel 6 és éjfél között. Ebben a készenléti állapotban melegíti az ülőkét. Az energiatakarékos üzemmód használatával elkerülhető a felesleges áramfogyasztás abban az időben, amikor alszunk, vagy nem tartózkodunk otthonunkban.

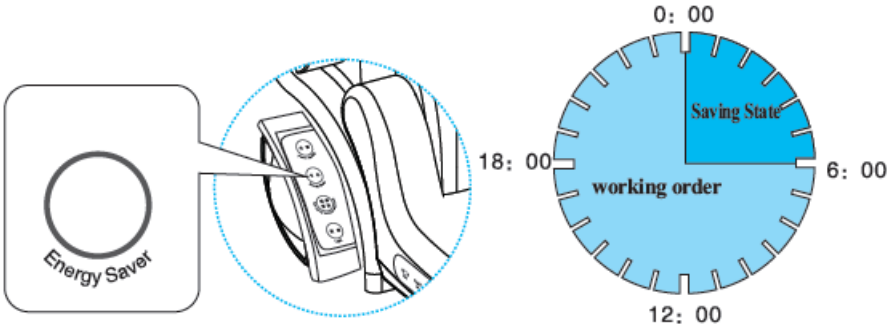

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

5) Csészeöblítő funkció

Csészetisztító/öblítő fúvóka: minden használat előtt a beépített fúvóka átöblíti baktériummentes vízzel a WC-csészét, ezáltal a használat közben keletkező emberi végtermékek a szervezetből történő távozáskor nem a száraz kerámiával érintkeznek, ebből adódóan nem tapadhatnak hozzá a kerámiához, ezzel is maximalizálva a higiéniát és komfortot, mivel nem kell takarítanunk a kerámiához tapadt végterméket, mint tennénk ezt egy hagyományos készüléknél.

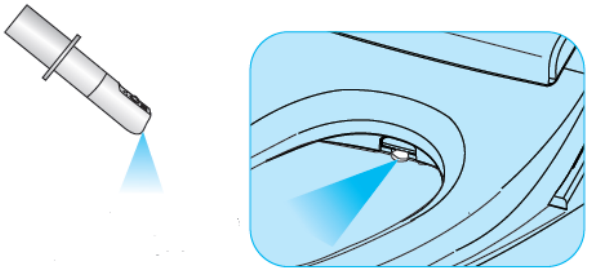

KÉNYELMI FUNKCIÓBEÁLLÍTÁSOK

1) A vízsugár erősségének beállítása



Az üleptisztítás, hölgy intim tisztítás funkciók használatakor a gomb megnyomásával erősíthetjük a víznyomás erősségét.



Az üleptisztítás, hölgy intim tisztítás funkciók használatakor a gomb megnyomásával gyengíthetjük a víznyomás erősségét.

Az LCD kijelzőn láthatjuk az aktuális vízsugár erősség beállítást. Az utoljára használt vízsugár erősség beállítást megjegyzi a készülék.

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

2) Vízhőfok beállítása



A vízhőfok 4 különböző fokozatban (alacsony, közepes, magas, kikapcsolt állapot) állítható be. A távirányítón lévő LCD kijelző jelzi a kiválasztott hőfokot. A kiválasztott hőfokot a készülék automatikusan megjegyzi.

Az aktuális víz hőmérséklet beállítást jelzi

3) Szárítási hőmérséklet beállítása



A szárítási hőmérsékletet 4 fokozatban lehet beállítani (alacsony, közepes, magas, kikapcsolt állapot). A távirányítón lévő LCD kijelző jelzi a kiválasztott hőfokot. A kiválasztott hőfokot a készülék automatikusan megjegyzi.

Az aktuális levegő hőmérséklet beállítást jelzi

4) Ülőke fűtés beállítása



Az ülőke hőmérséklete 4 fokozatban állítható be (alacsony, közepes, magas, kikapcsolt állapot). A távirányítón lévő LCD kijelző jelzi a kiválasztott hőfokot. A kiválasztott hőfokot a készülék automatikusan megjegyzi.

Az aktuális ülőke melehítés hőmérséklet beállítást jelzi

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

A fúvóka tisztítása

Nyomja meg a „The spray nozzle washing” gombot a készülék bal oldalán található kihúzható panelen. A gomb megnyomását követően előjön a fúvóka.

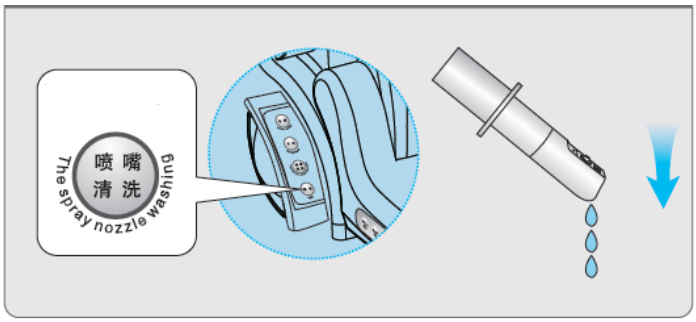

A gomb megnyomását követően a fúvóka előjön

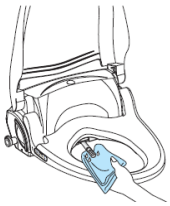

Tisztítsa meg a fúvókát! Óvatosan tisztítsa meg a fúvókát. Ne rángassa, ne feszegesse a fúvókát, mert az a fúvóka repedéséhez, töréséhez vezethet.

A tisztítást befejezve nyomja meg ismételten a „The spray nozzle washing” gombot. A fúvóka visszahúzódik a helyére.

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

A készülék külső tisztítása

A készülék **CSAK** kendővel, szivaccsal és semleges mosószerrel tisztítható!!!!!!!! Ellenkező esetben a termék károsodhat!!!

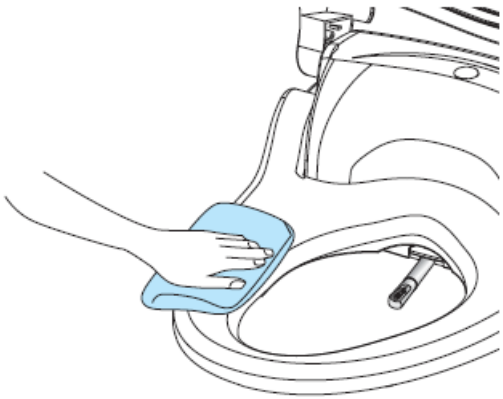

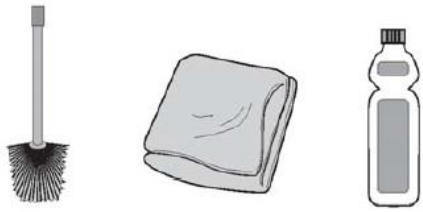

Használat előtt a mosószert, próbálja meg egy nem feltűnő területen, és győződjön meg róla, hogy nem okoz károkat, elváltozást a terméken, csak akkor használja az egész felület tisztításához! Használat után a mosószert törölje le teljesen, ne maradjon tisztítószer a WC ülőkén.
Ne használjon szemcsés alapú tisztítószert, mert karcolódhat a termék. A tisztításhoz puha rongyot vagy szivacsot használjon!

Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket áramtalanítsa, illetve folyassa ki belőle a vizet!!!

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

HA PROBLÉMA ADÓDIK

Ha problémája támad a bidé funkciós WC-ülőkével, ellenőrizze le először a következő figyelmeztetéseket, mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordul.

Hiba	**Lehetséges ok**
A készülék nem működik	- csatlakozó kábel nincs bedugva - nincs áram
Nem spriccel a víz	- nincs vízellátás kialakítva - a víz el van zárva - a fúvóka el van dugulva (vízkőlerakódás)
A víznyomás túl alacsony	- a vízszűrőt eldugította valamilyen idegen anyag - a víznyomás túl alacsonyra van beállítva
A víz nem elég meleg	- a hőmérséklet-beállítás ki van kapcsolva, vagy alacsonyra van állítva
Ülőke nem elég meleg	- a hőmérséklet-beállítás ki van kapcsolva, vagy alacsonyra van állítva

EASY-BID ®Kft.
1138 Budapest Toborzó utca 20
Telefon: (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail: info@easybid.hu
www.easybid.hu

MŰSZAKI PARAMÉTEREK		
Termék neve		Comfort-Bid ECO
Hálózati csatlakozás		AC 220V/60 Hz (elektromos vezeték 1,5 m)
Maximális teljesítményfelvétel		860 W
Melegvizes tisztító funkciók	Üleptisztítás	Max 0.4-1.0l/min, (0.19 Mpa nyomáson) 2.0kgf/cm2
	Hölgy intim tisztítás	Max 0.5-1.0l/min, (0.19 Mpa nyomáson) 2.0kgf/cm2
	Időzítés	Üleptisztítás 2 perc, Hölgy intimtisztítás 2 perc, Szárítás 3 perc
	Víznyomás	3 fokozatban állítható
	Vízhőmérséklet állítás	4 fokozatban állítható (kikapcsolva: szobahőmérsékletű, alacsony, közepes, magas)
	Tartály kapacitás	1,5 liter
	Vízmelegítés fogyasztás	800 W
	Biztonsági lekapcsolás	Hőmérsékletérzékelő, hő kioldó biztosíték
Meleg levegős szárítás	Levegő hőfok	4 fokozat
	Időzítés	szárítás 3 perc
	Teljesítményfelvétel	300W
	Biztonsági lekapcsolás	hő kioldó biztosíték
Ülőkefűtés	Ülőkefűtés	4 fokozatban állítható (kikapcsolva: szobahőmérsékletű, alacsony, közepes, magas)
	Teljesítményfelvétel	30W
	Biztonsági lekapcsolás	Hőmérsékletérzékelő, hő kioldó biztosíték
Egyéb funkciók		Mozgófúvóka, fúvókatisztítás,vízsugár erősség szabályozása, távirányító, energiatakarékos üzemmód
Hőmérséklet		0°C~40°C
Amennyiben szennyeződés kerül a vízszűrőbe, annak eldugulásához vezethet!		
Termék mérete		520mmX400mmX190mm
Termék csomagolásának mérete		570mmX520mmX245mm
A fenti adatok változtatásának a jogát a gyár fenntartja, amennyiben az javítja a termék minőségét, teljesítményét!		